


NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖSTEREN, EZAN OKUYAN ELEKTRONİK PANO KULLANMA KILAVUZU

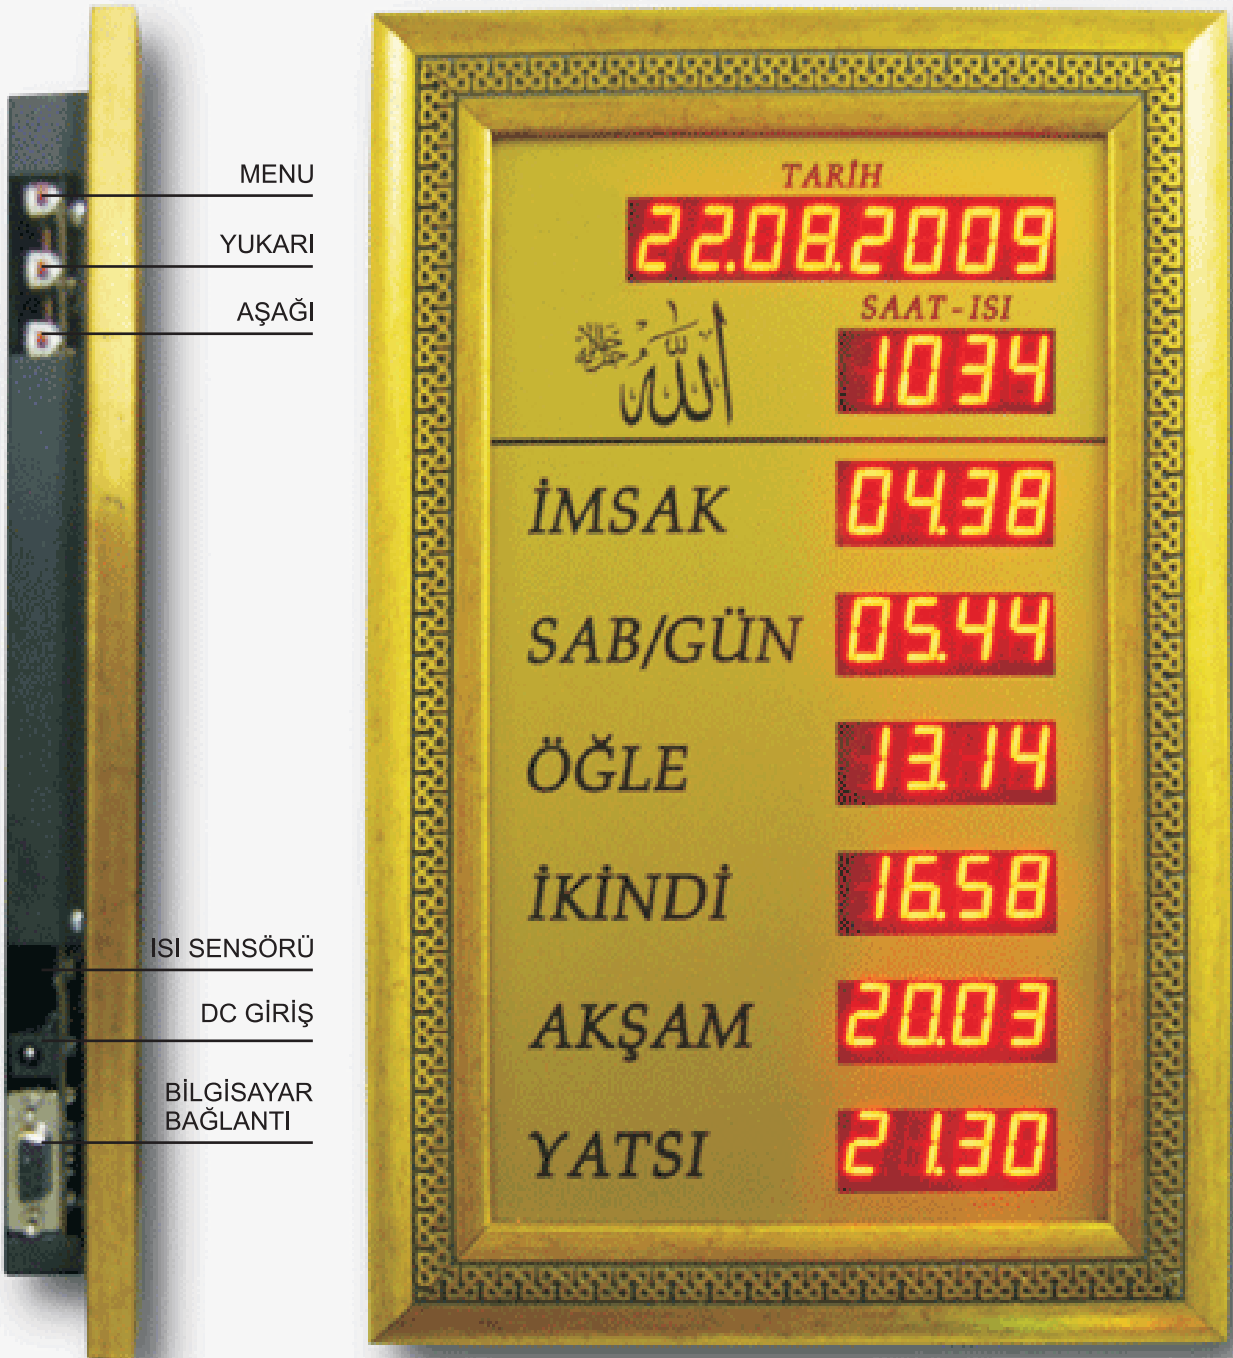


GENEL ÖZELLİKLER:

Satın almış olduğunuz ürün güncel namaz vakitlerini gösteren elektronik bir panodur. Namaz vakti geldiğinde ezan okur. Ayrıca her vaktin ezanını makamına göre okur. Panonun ekranı iki bölümden oluşur. Birinci bölümün ilk satırında tarihi, ikinci satırda ise dönüşümlü olarak saati ve bulunduğu ortamın ısını gösterir. İkinci bölümde ise birinci bölümde gösterdiği tarihe ait namaz vaktini gösterir. Ürünün kutusu içerisinde 1 adet pano, 1 adet DC adaptör ve 1 adet kullanma kılavuzu bulunur. Pano DC adaptörü taktığınızda çalışmaya başlar ve ilk kurulumda ayarlanmış olan vakitleri gösterir. Bulduğunuz bölgeye göre panonun ayarlarını yapmanız gerekir.

Pano içerisinde 81 ilin namaz vakitleri yüklüdür. İstenilirse farklı ülkeler için namaz vakitleri yüklenilebilir. Tuş takımlarını kullanarak namaz vakitlerini görmek istediğiniz ili seçebilir, mahalli vakte göre ileri veya geri dakikasını ayarlayabilir, tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. Namaz vakitleri tarih değiştiğinde otomatik olarak değişir.

PANONUN AYARLARLARININ YAPILMASI

Ayarlarını yapabilmek için resimde görüldüğü gibi panonun sol tarafında bulunan tuşlar kullanılır. Bu tuşlardan en üstteki Menü, ortadaki yukarı ve alttaki de aşağı tuşlarıdır. Yukarı (+) ve aşağı (-) tuşlarına aynı anda basıldığında Pano test konumuna girer ve ilk vaktin ezanını okur. Aynı anda ekranda resimde görüldüğü gibi ses ayarı yazısı çıkar. Ses ayarı yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılır. Tekrar yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda basıldığında pano test konumundan çıkar. Tekrar yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda basıldığında bir sonraki vaktin ezanını okumaya başlar. Ezan bittikten sonra pano test konumundan çıkar.

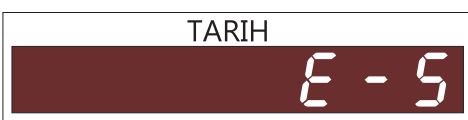

Menü tuşuna uzun süre basılığında tarih kısmında bulunan noktalar söner. Bu menü girişini gösterir. Tuş bırakıldığında yandaki resimde görüldüğü gibi tarih kısmında ilk ayar olan Ezan sabah - imsak ayarının yazısı çıkar. Burada yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak ilk ezanın imsak vaktinde veya sabah vaktinde okunması ayarlanılabilir. (E - 5 sabahı, E - I imsakı ifade eder.)



Menu tuşuna tekrar basıldığında ekranda yandaki resimde görüldüğü gibi ileri- geri ayarının yazısı çıkar. Bu ayar kullanılarak bulunduğunuz yerin mahalli vakti ile ilin vakti arasındaki fark girilir. Artı 5 veya eksi 5 dakikaya kadar fark girilebilir. Ayrıca bu ayar kullanılarak sene değiştiğinde oluşan fark kadar ayar yapıp, yeni senenin vakitleri girilmeden de pano kullanılabilir.



(Örn.İstanbul için 34 girilir.)



leri geri ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi il ayarı olan “İLGİR” yazısı çıkar. Yukarı tuşları kullanılarak vaktini görmek istediğimiz ilin plaka kodu girilir.

İlgir ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi Yıl ayarı gelir. Yukarı, aşağı tuşları kullanılarak ayar yapılır.




Yıl ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Ay ayarı yapılır.




Ay ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Gün ayarı yapılır.



Gün ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Saat ayarı yapılır.



Saat ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Dakika ayarı yapılır.

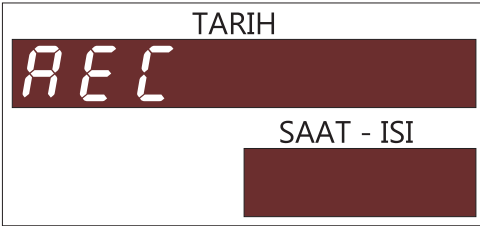

Bu ayarda yapıldıktan sonra tekrar Menü tuşuna basılır ve resimde görüldüğü gibi ekranda tarih ayarlarının hafızaya alındığını belirten “REC” yazısı çıkar ve yeni ayarlarınızla pano çalışmaya başlar. Yaptığınız ayarların ekranda doğru çıktığını kontrol edin. Eğer doğru değilse ayarları tekrar yapmanız gerekmektedir.